人工大理石天板ワゴン ロータイプ 組立・取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
必ず この組立説明書をお読みの上、組立手順通りに正しく組み立てご使用ください。

本取扱説明書を大切に保管していただき、時々読み返して
末永く、ご愛用いただきますようお願い致します。

警　告

- 危険ですので傾いたところや不安定な場所でのご使用はしないでください。
- 火気の近くでのご使用は危険ですので、おやめください。本体や収納物の加熱・火災の原因になります。
- 収納したままで、移動する際は、収納物が転倒・落下しないように取り除くか、慎重に移動してください。また、過度の荷重をかけたままの移動は、転倒の恐れや床を傷つける恐れがありますのでおや め下さい。

注　意

- 本商品はキッチン周りの収納を目的とした商品ですので、それ以外の用途で使用しないでください。
- 商品に乗ったり踏み台にしないでください。怪我や商品の変形・破損の原因となります。
- 耐荷重以上の物は収納しないでください。
- 組立後もネジのゆるみや製品の異常がないか定期点検をしてください。
- 片寄った物の入れ方をしないでください。手前に片寄った荷重のままカゴを引き出したり、棚への荷重が軽いままカゴを引き出すと転倒する危険が転倒する危険がありますので、ご注意ください。
- 汚れたり、濡れたまま放置すると変形や錆・損傷の原因となります。こまめに拭き取ってください。
- 天板の汚れは、ただちにふき取ってください。時間が経過すると汚れがおちにくくなる可能性があります。

天災等の不可抗力やお客様の取扱上の不注意、不適切な修理・改造による事故、破損等の責任は補償しません。

品　質　表　示	
品　名	人工大理石天板ワゴン ロータイプ
品　番	ＹＫ－３０９
材　質	天板 / 人工大理石（ポリエステル系樹脂） カゴ・フレーム/スチール（クロムメッキ） 棚 / 18-0ステンレス
サイズ	約 幅66.5×奥行35×高さ73(cm)
原産国	日　本

完成図

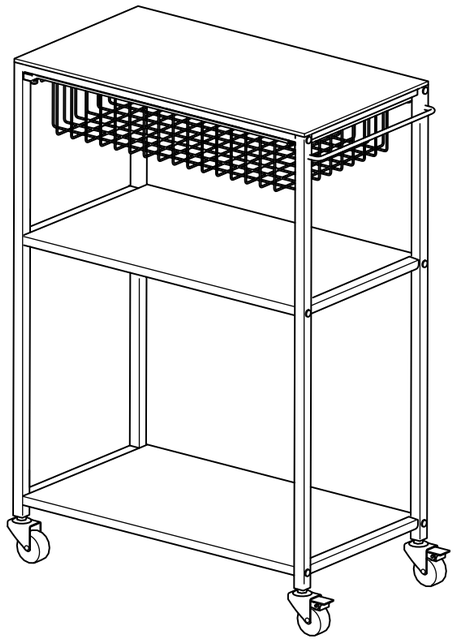

耐荷重
天板：約10kg
カゴ：約 5kg
棚　：１段あたり 約5kg

組立及び品質についてのお問い合わせは
受付時間　ＡＭ９：００～ＰＭ５：００
（土、日、祝日を除く）
ＴＥＬ　（０２５６）３５－７４０５
ＦＡＸ　（０２５６）３５－５８４４
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ　０１２０（１１）７４０５
川口工器株式会社サービス窓口
品質以外のお問い合わせは、
お買い上げの販売店へご連絡下さい。
〒955-0045 新潟県三条市一ノ門２丁目４番４５号
川口工器株式会社
http://www.kawako.net/

Lot.No

＜組立前に＞

○部品の確認
組立ての前に部品の名前と部品数が揃っているか確認してください。また組立て中は、部品を紛失しないよう注意してください。

○用意するもの
ネジにあった
プラスドライバー

○組立場所
平らなカーペットや、じゅうたん等の表面の軟らかい床の上で組立ててください。フローリングの場合は薄い毛布等を敷いてください。

○組立時の注意
手袋をはめますと
安全に作業ができます。
組立ては２人で行うと安全です。

人工大理石天板の取り扱いについて
人工大理石は耐久性に優れている素材ですが、空焚きしたやかんや、高温で調理した鍋などを直接置きますと、まれに破損や変色をおこす事があります。通常は鍋敷きを使用いただく事をお勧めします。また、先の鋭利な物を落下させたりこすったりすると傷がつきますのでおやめください。
汚れは長時間放置せずに、すぐに拭き取ってください。

部品内容

①天板（人工大理石）　×１



②フレームＡ（取っ手付）　×１

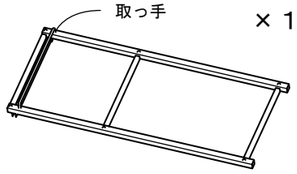

③フレームＢ　×１

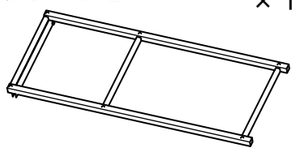

④横フレーム　×４

⑤キャスター

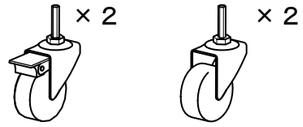

⑥カゴ　×１

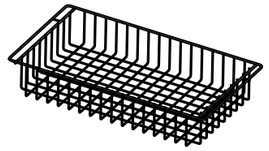

⑦棚　×２



⑧ネジ（長）　×１２

⑨ネジ（小）　×２

＜工具＞スパナ

工具は点検時に必要ですので、
大切に保管しておいてください。

1　下段横フレームの取付

・②フレームＡと③フレームＢのレールの向きに注意して、右図のように左右間違えないように置き、④横フレームを⑧ネジ(長)で、ドライバーを使って仮止めします。

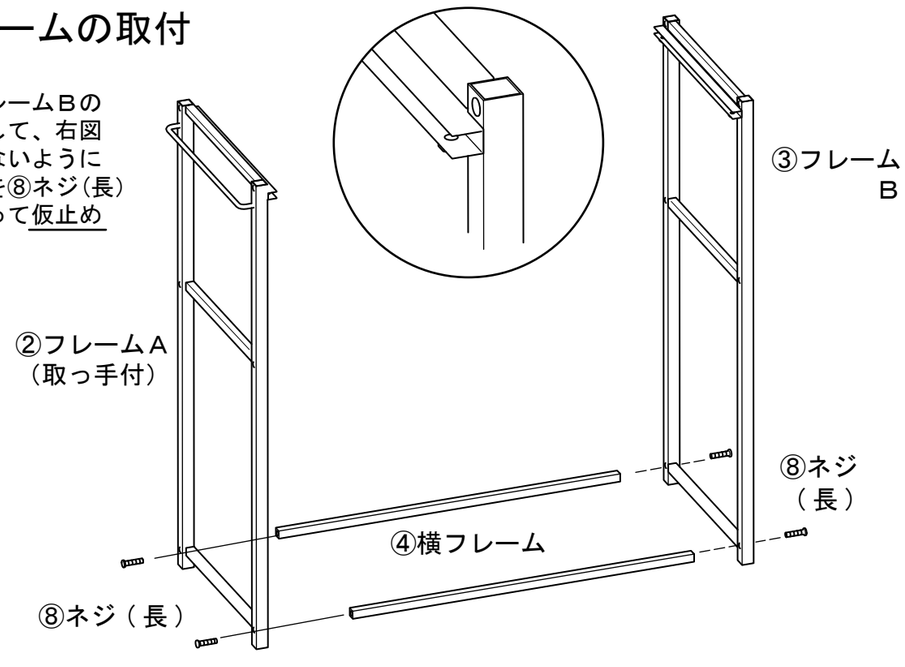

2 中段、横フレームの取付

・手順１と同様に、④横フレームを
⑧ネジ（長）で仮止めします。

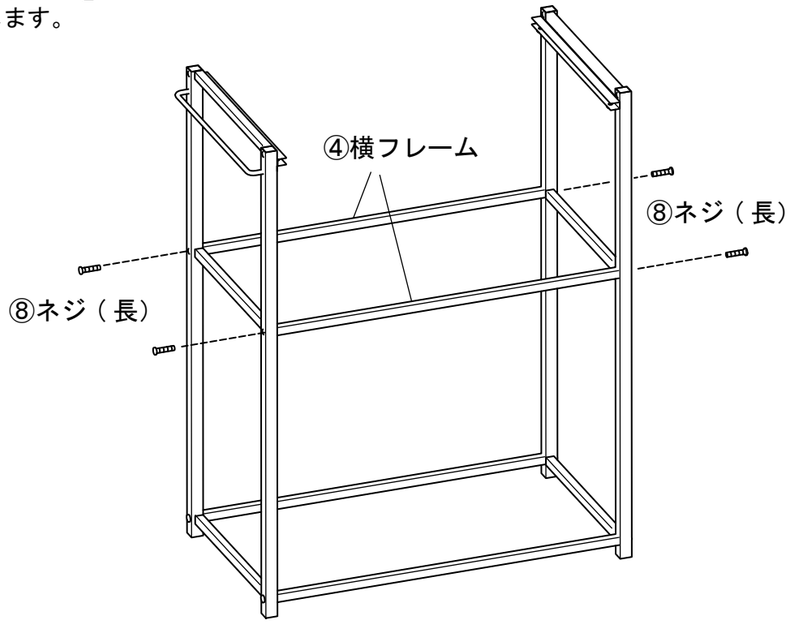

3 キャスターの取付

・⑤キャスターを本体脚にねじ込みます。
付属のスパナを使いしっかりと固定してください。

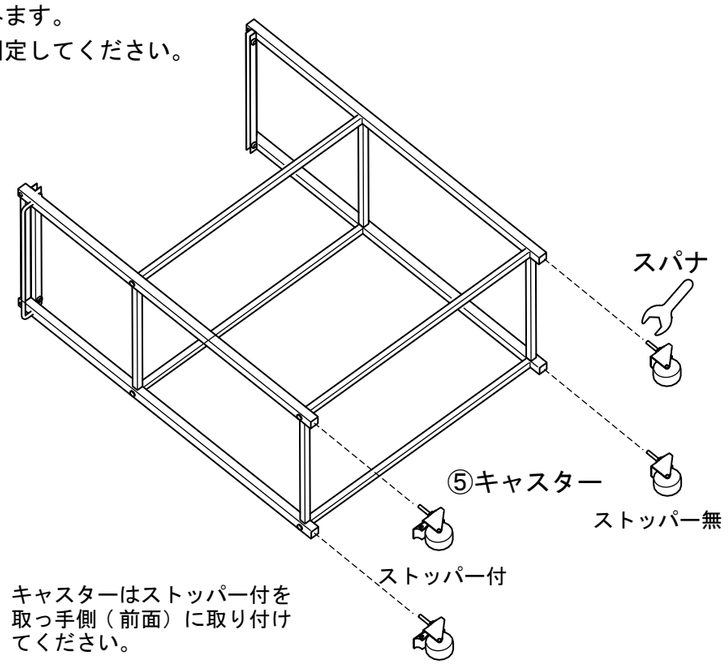

キャスターはストッパー付を
取っ手側（前面）に取り付け
てください。

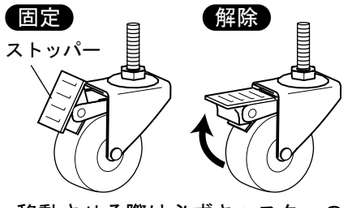

移動させる際は必ずキャスターの
ストッパーを解除してから移動さ
せてください。

4 カゴの取付

・⑥カゴを取っ手の向きに注意して差し込みます。
・カゴを少し引出したまま、引き出した側のレールに
⑨ネジ(小)をプラスドライバーを使い、取り付けま
す。（カゴが抜け落ちるのを防ぐ落下止めとなります）

落ち止めの線材が
ある方を奥にして
差し込んでください。

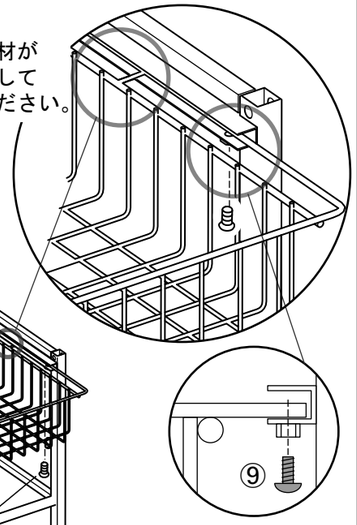

カゴを開閉して動作を確認してください。

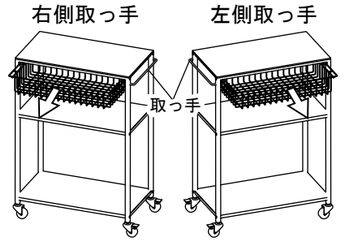

取っ手とカゴの引き出す向きを選んで
カゴを取り付けてください。

※ 右の組み立てイメージは左取っ手です。
右側取っ手でお使いになる時は本体を
逆に向けてカゴは同じように取り付け
てください。

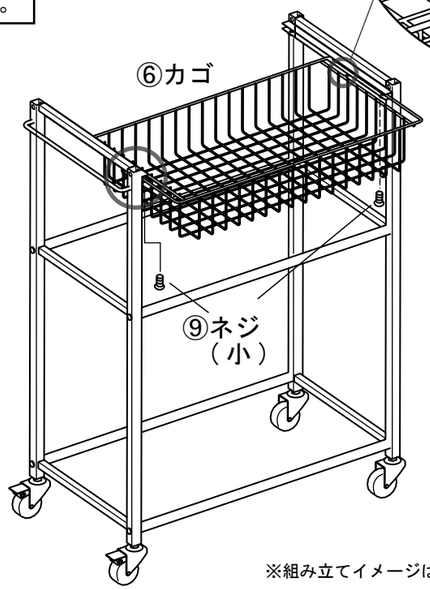

※組み立てイメージは左側取っ手です

5 天板・棚の取付　本締め 完成

・①天板を本体フレームにのせて、
フレーム穴と天板のネジ穴を合わせて
⑧ネジ(長)で固定します。

・⑦棚の保護シートをはがして
横フレームにはめ込みのせます。

⑦棚に貼られている青い保護シートは、ご使用前に
必ずはがしてお使いください。はがしにくい場合は
ドライヤー等で少し暖めますとはが
しやすくなります。
尚、いったんはがした商品はお客
様都合でのご返品はお受けいた
しかねますのでご注意ください。

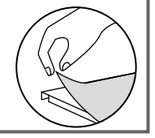

・仮止めしていた全てのネジを
本締めしたら完成です。

定期的に点検を行い、
ネジを締めなおして
安全にお使いください。